

# Thorenap®

feutre de paillage en fibres végétales:  
schémas de pose



## Plantations linéaires:

### Avant plantation

1. Pose à la dérouleuse mécanique; enfouir latéralement le feutre Thorenap de 10 à 15 cm.
2. Déroulage manuel; fixer Thorenap avec des agrafes métalliques, positionnées à 10 cm du bord: 1 agrafe/m<sup>2</sup>

### Après plantation


3. Deux bandes de Thorenap de part et d'autre de la ligne de plantation; inciser le feutre supérieur en face de chaque plant, superposer les bandes de 15 cm. Fixer les deux bandes par une agrafe au pied de chaque plant + 1 agrafe/m<sup>2</sup>.

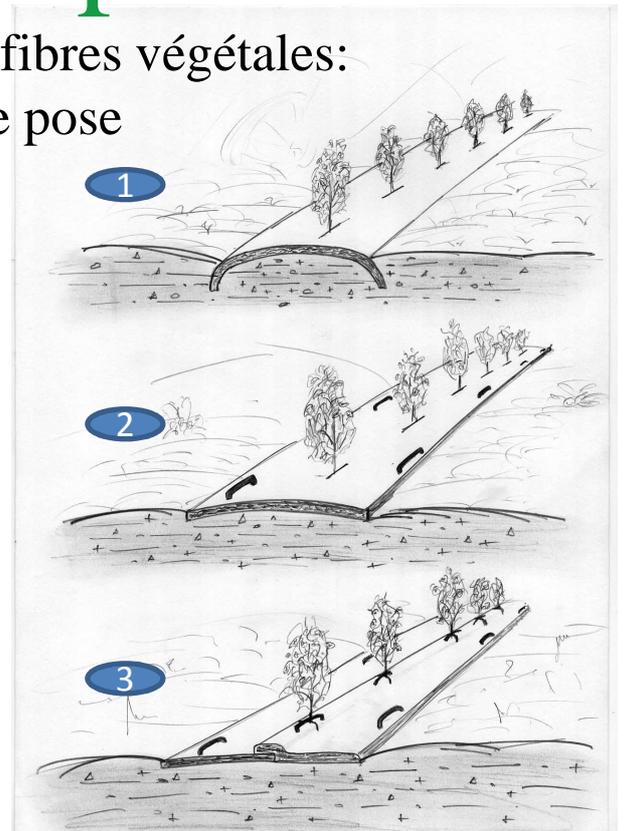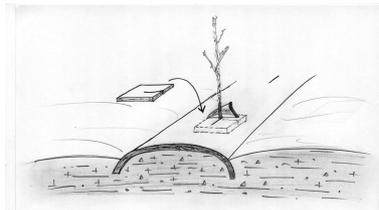

Lorsque Thorenap est posé avant plantation, insérer une collerette de Thorenap 30 x 30 cm sous le feutre au pied du végétal, pour limiter le développement des adventives.

## Plantations en massifs et sur talus:

4. Pose dans le sens de la pente:
  - réaliser une tranchée d'ancrage en crête de talus, agraffer le feutre en fond de tranchée, refermer avec la terre.
  - superposer les bandes de Thorenap de 15 à 20 cm.
  - agrafer dans le sens de la pente, 1 à 3 agrafes/m<sup>2</sup>.
5. Pose perpendiculaire à la pente:
  - réaliser une tranchée(20 cm) ou un sillon(10cm) d'ancrage en tête et en pied de talus, selon la déclivité du sol.
  - agrafer Thorenap perpendiculairement à la pente: 1 à 3 agrafes/m<sup>2</sup>.

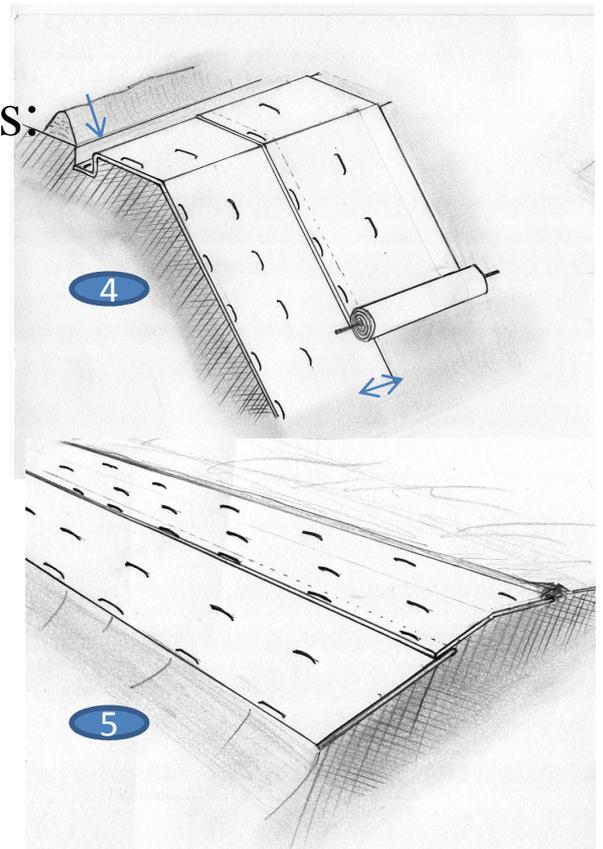

Agrafes: Ø 4 mm – 20 x 30 x 20 cm - Acier cranté H.A.H

[www.sotextho.com](http://www.sotextho.com)