



SO.TEX.TH.O

FEUTRES ET OUATES AIGUILLETÉS



# Thorenap® unitaire

feutre de paillage en fibres végétales:  
schémas de pose

3 procédés de fixations sont possibles selon le format de Thorenap unitaire et les caractéristiques du milieu naturel.

1) **Ancrer** le périmètre de Thorenap unitaire dans une tranchée de 5 à 10 cm.

- sol meuble
- Formats 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100.


2) **Butter** le périmètre de thorenap unitaire avec un bourrelet de terre ou de pierres de 10 cm.

3) **Agrafer:**

utiliser des agrafes de 20 x 30 x 20.

Formats 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50: ne pas perforer le feutre avec les agrafes

Formats 60 x 60; 80 x 80; 100 x 100:  
maintenir les deux rabats superposés par une agrafe.

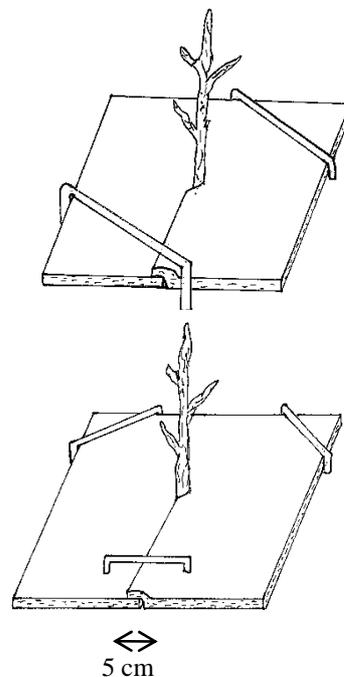

*Dans tous les cas, la fente permettant le passage du plant sera refermée en superposant les deux rabats de 5 cm minimum.*